




An toàn điện


Language: Vietnamese

Không nhất thiết phải có ngọn lửa mới có thể làm nên đám cháy Các đám cháy có thể khởi sinh khi sức nóng tích tụ gần nơi có vật dễ cháy. Điều này có thể xảy ra khi bóng đèn đang cháy nóng ở gần vật dễ cháy, như vải hay giấy, hay khi dây điện bị hư được đặt dưới thảm

Những vật dễ cháy như khăn choàng hay quần áo khác nên để tránh xa đèn

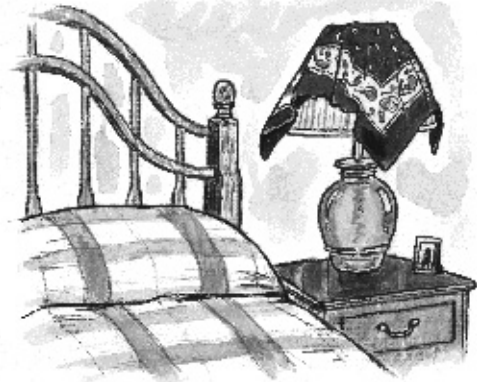


KHÔNG

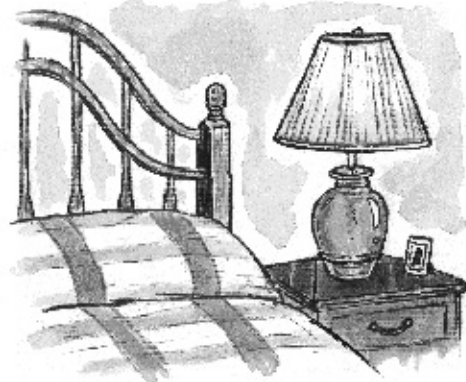


CÓ

Màn cửa nên tránh xa bóng đèn đang cháy Bóng đèn có thể trở nên nóng và bắt lửa

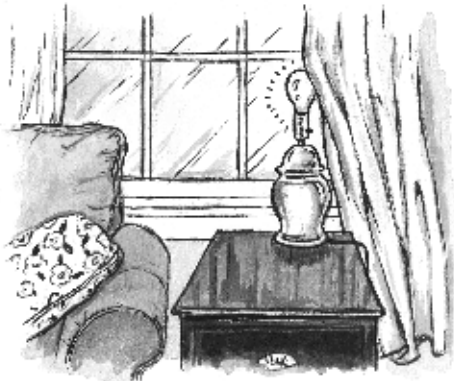


KHÔNG

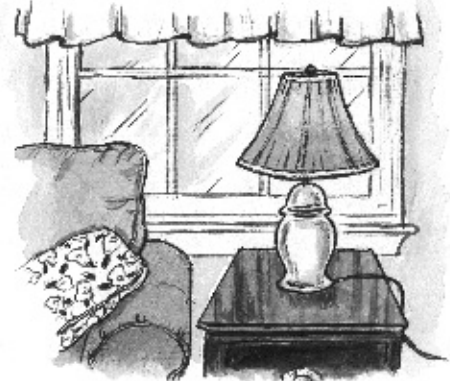


CÓ

Những vật nặng đặt lên trên dây điện có thể làm mòn dây và gây ra cháy

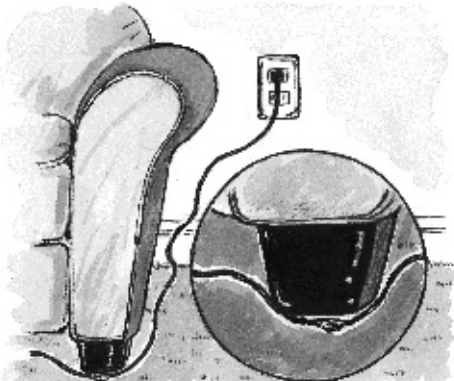

KHÔNG

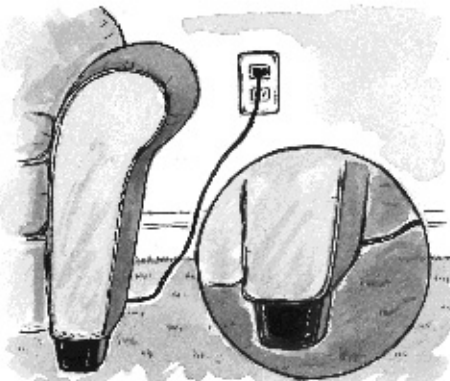

CÓ

Hình ảnh minh họa bởi L.S. Pierce

Giữ gìn sự an toàn và sức sống cho cộng đồng của bạn


NFPA • 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169 • www.nfpa.org




An toàn điện

Language: Vietnamese

Không đặt dây điện dưới thảm nơi có nhiều người bước lên chúng.

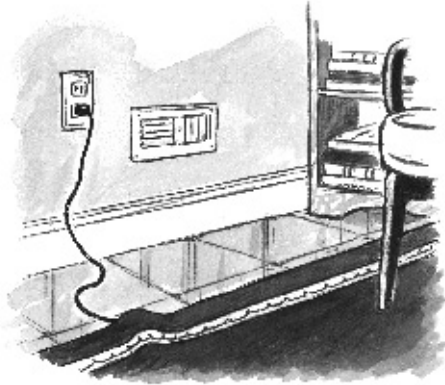


KHÔNG

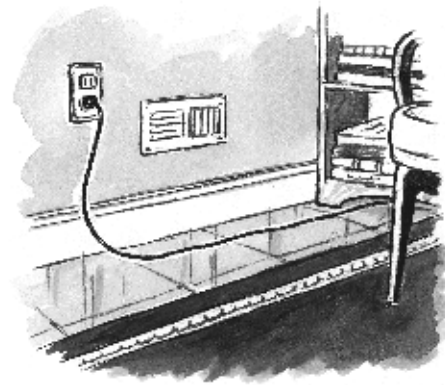


CÓ

Sử dụng bóng đèn đúng với điện năng (watt)

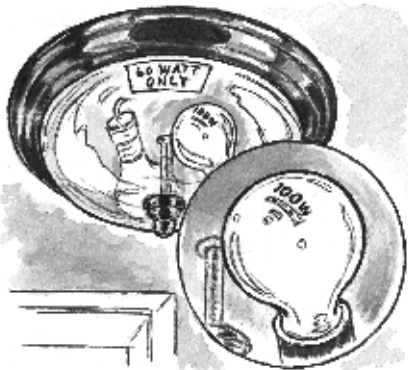

KHÔNG

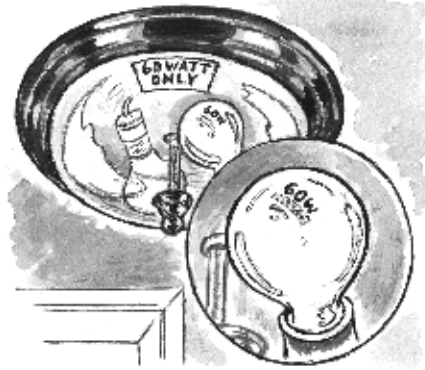

CÓ

Giữ gìn sự an toàn và sức sống cho cộng đồng của bạn

NFPA • 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169 • www.nfpa.org