




Mantenha-se a Salvo de Incêndio com Eletricidade


Language: Portuguese

Você não precisa de uma chama para começar um fogo. Incêndios podem começar quando o calor se acumula próximo de coisas que queimam. Isto pode acontecer quando uma lâmpada quente está perto de coisas que ardem, como pano e papel, ou quando um cabo elétrico danificado é colocado debaixo de uma carpete.

Mantenha coisas que ardem, como cachecóis e outras roupas, longe de abajures.

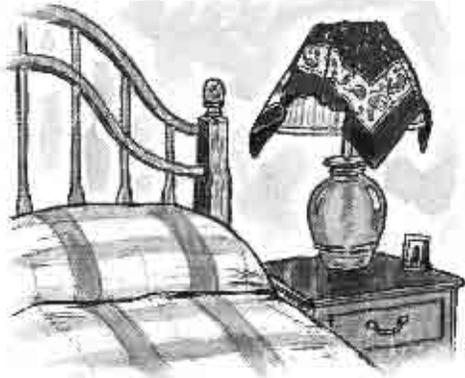

NÃO

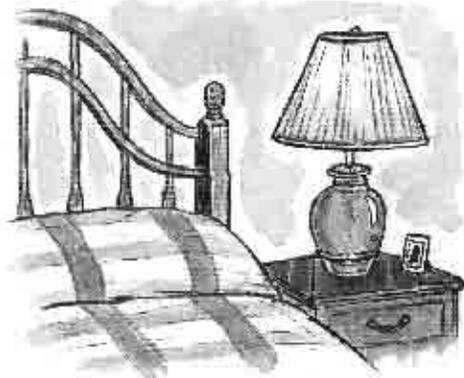


SIM

Mantenha cortinas longe de lâmpadas de luz. Lâmpadas podem acumular calor e começar um fogo.



NÃO

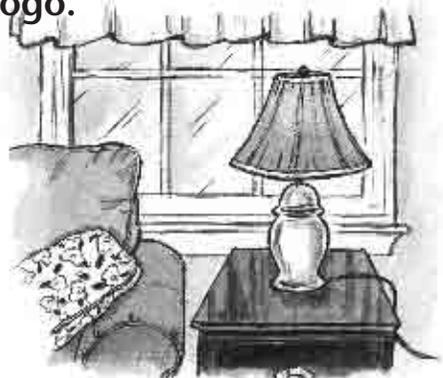


SIM

Coisas pesadas colocadas sobre um cabo elétrico podem desgastar o cabo e causar um incêndio.



NÃO

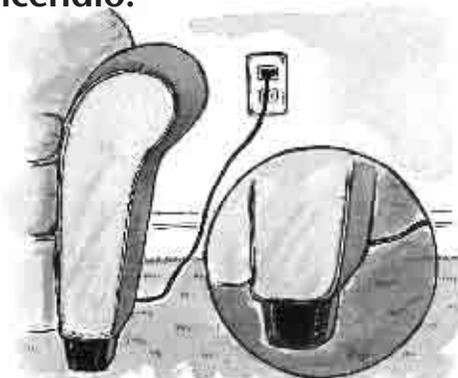

SIM

Ilustrações de L.S. Pierce 2009

Mantendo a Sua Comunidade Segura e Energizada.


NFPA • 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169 • www.nfpa.org




Mantenha-se a Salvo de Incêndio com Eletricidade

Language: Portuguese

Não mantenha cabos debaixo de carpetes onde pessoas andam sobre eles. Eles podem se desgastar e causar um incêndio.

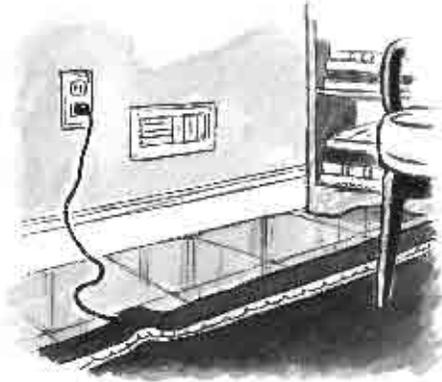


NÃO

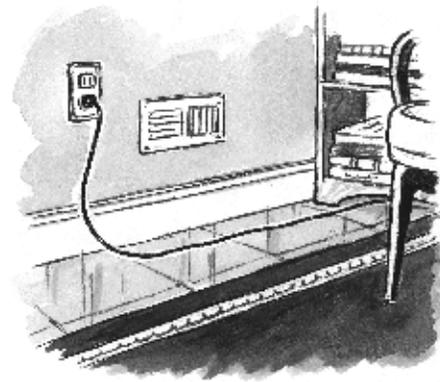


SIM

Use uma lâmpada com o número correto de watts.

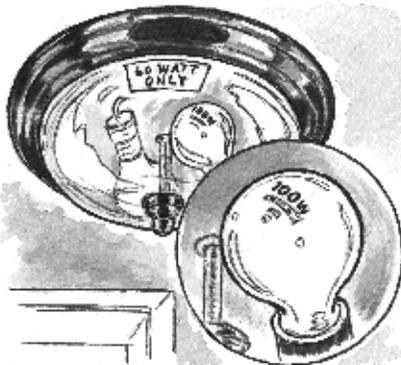

NÃO

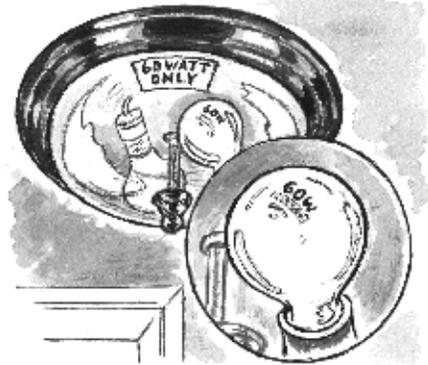

SIM

Mantendo a Sua Comunidade Segura e Energizada.

NFPA • 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169 • www.nfpa.org